


Produktinformationen

Einstell- und Messgerät Precimar Linear 800

Anwendung

- Einstellen von Universalvergleichsmessgeräten wie z.B. Multimar 844 T
- Einstellen von 2-Punkt-Innenmessgeräten z.B. Intramess 844 N
- Einstellen von Feinzeiger-Rachenlehren z.B. MaraMeter 840 F
- Prüfen und Einstellen von Außenmikrometern
- Prüfen von Einstellmaßen, Stäben, etc.
- Prüfen von Messschiebern
- Prüfen und Einstellen von Innenmessschrauben
- Messen von zylindrischen Teilen
- Messen von Innenmaßen und Bohrungen, etc.

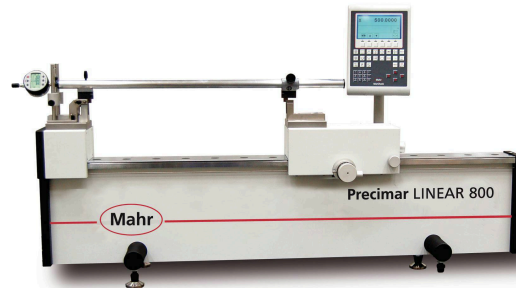

Artikel-Nr.: **5357302**

Technische Daten

Messbereich Außenmessung [mm]	0 bis 815
Messbereich Innenmessung [mm]	40 bis 855
Längenmessabweichung MPE_{E1} (L in mm) [µm]	$\leq (0,7 + L/1000)$
Wiederholbarkeit [µm]	$\leq 0,5$
Messkräfte [N]	3
Gerätelänge [mm]	1250
Masse [kg]	ca. 155
Geräteabmessungen (LxBxH) [mm]	1,250x240x460

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Produkttyp
7024634	Datenverbindu RS232C	
4102333	Adapterkabel RS232-USB	817 USB