

Informacje o produktach

Cyfrowa suwmiarka warsztatowa MarCal 18 EWR

Właściwości produktu

- Szczęki pomiarowe do pomiarów zewnętrznych
- Wyświetlacz o wysokim kontraście
- Śruba ustalająca u góry
- Zaokrąglone szczęki pomiarowe do wymiarów wewnętrznych
- Suwak i szyna hartowane, nierdzewne
- Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi referencyjnemu
- Podwyższone prowadnice do ochrony skali
- Znakomita odporność na pył, substancje chłodzące i smarujące
- Zgarniacz brudu w suwaku

Funkcje

AUTO-ON/OFF, DATA (w połączeniu z kablem do transferu danych), ON/OFF, PRESET (wprowadzenie wartości zadanej), RESET (zerowanie wskaźnika), mm/cale, Funkcja LOCK (blokada klawiszy)

Zakres dostawy

Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Etui

Złącze danych

USB, Opto RS-232C, Digimatic




Nr art.: 4112712

Dane techniczne

Zakres pomiarowy mm	0 - 500 mm
Zakres pomiarowy cale	0 - 20"
Rozdzielczość mm/cale	0.01 / .0005"
Błąd graniczny (mm)	0.04
Wysokość cyfr	12.5
Typ baterii	CR 2032 (litowa 3 V)

Wymiary

Wymiar e w mm	25
Wymiar b w mm	150
Wymiar a w mm	650
Wymiar f w mm	55
Wymiar c w mm	20
Wymiar d w mm	20

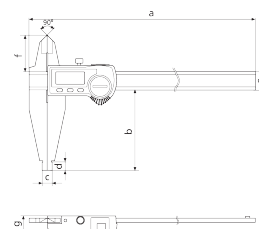

Akcesoria

Nr kat.	Oznaczenie	Typ produktu
4102357	Kabel do transmisji danych USB	16 EXu
4102915	Kabel do transmisji danych Digimatic	16 EWd
4102410	Kabel do transmisji danych RS232C	16 EXr
4102231	Moduł nadawczy	16 EWe
4102230	Odbiornik radiowy	e-Stick